



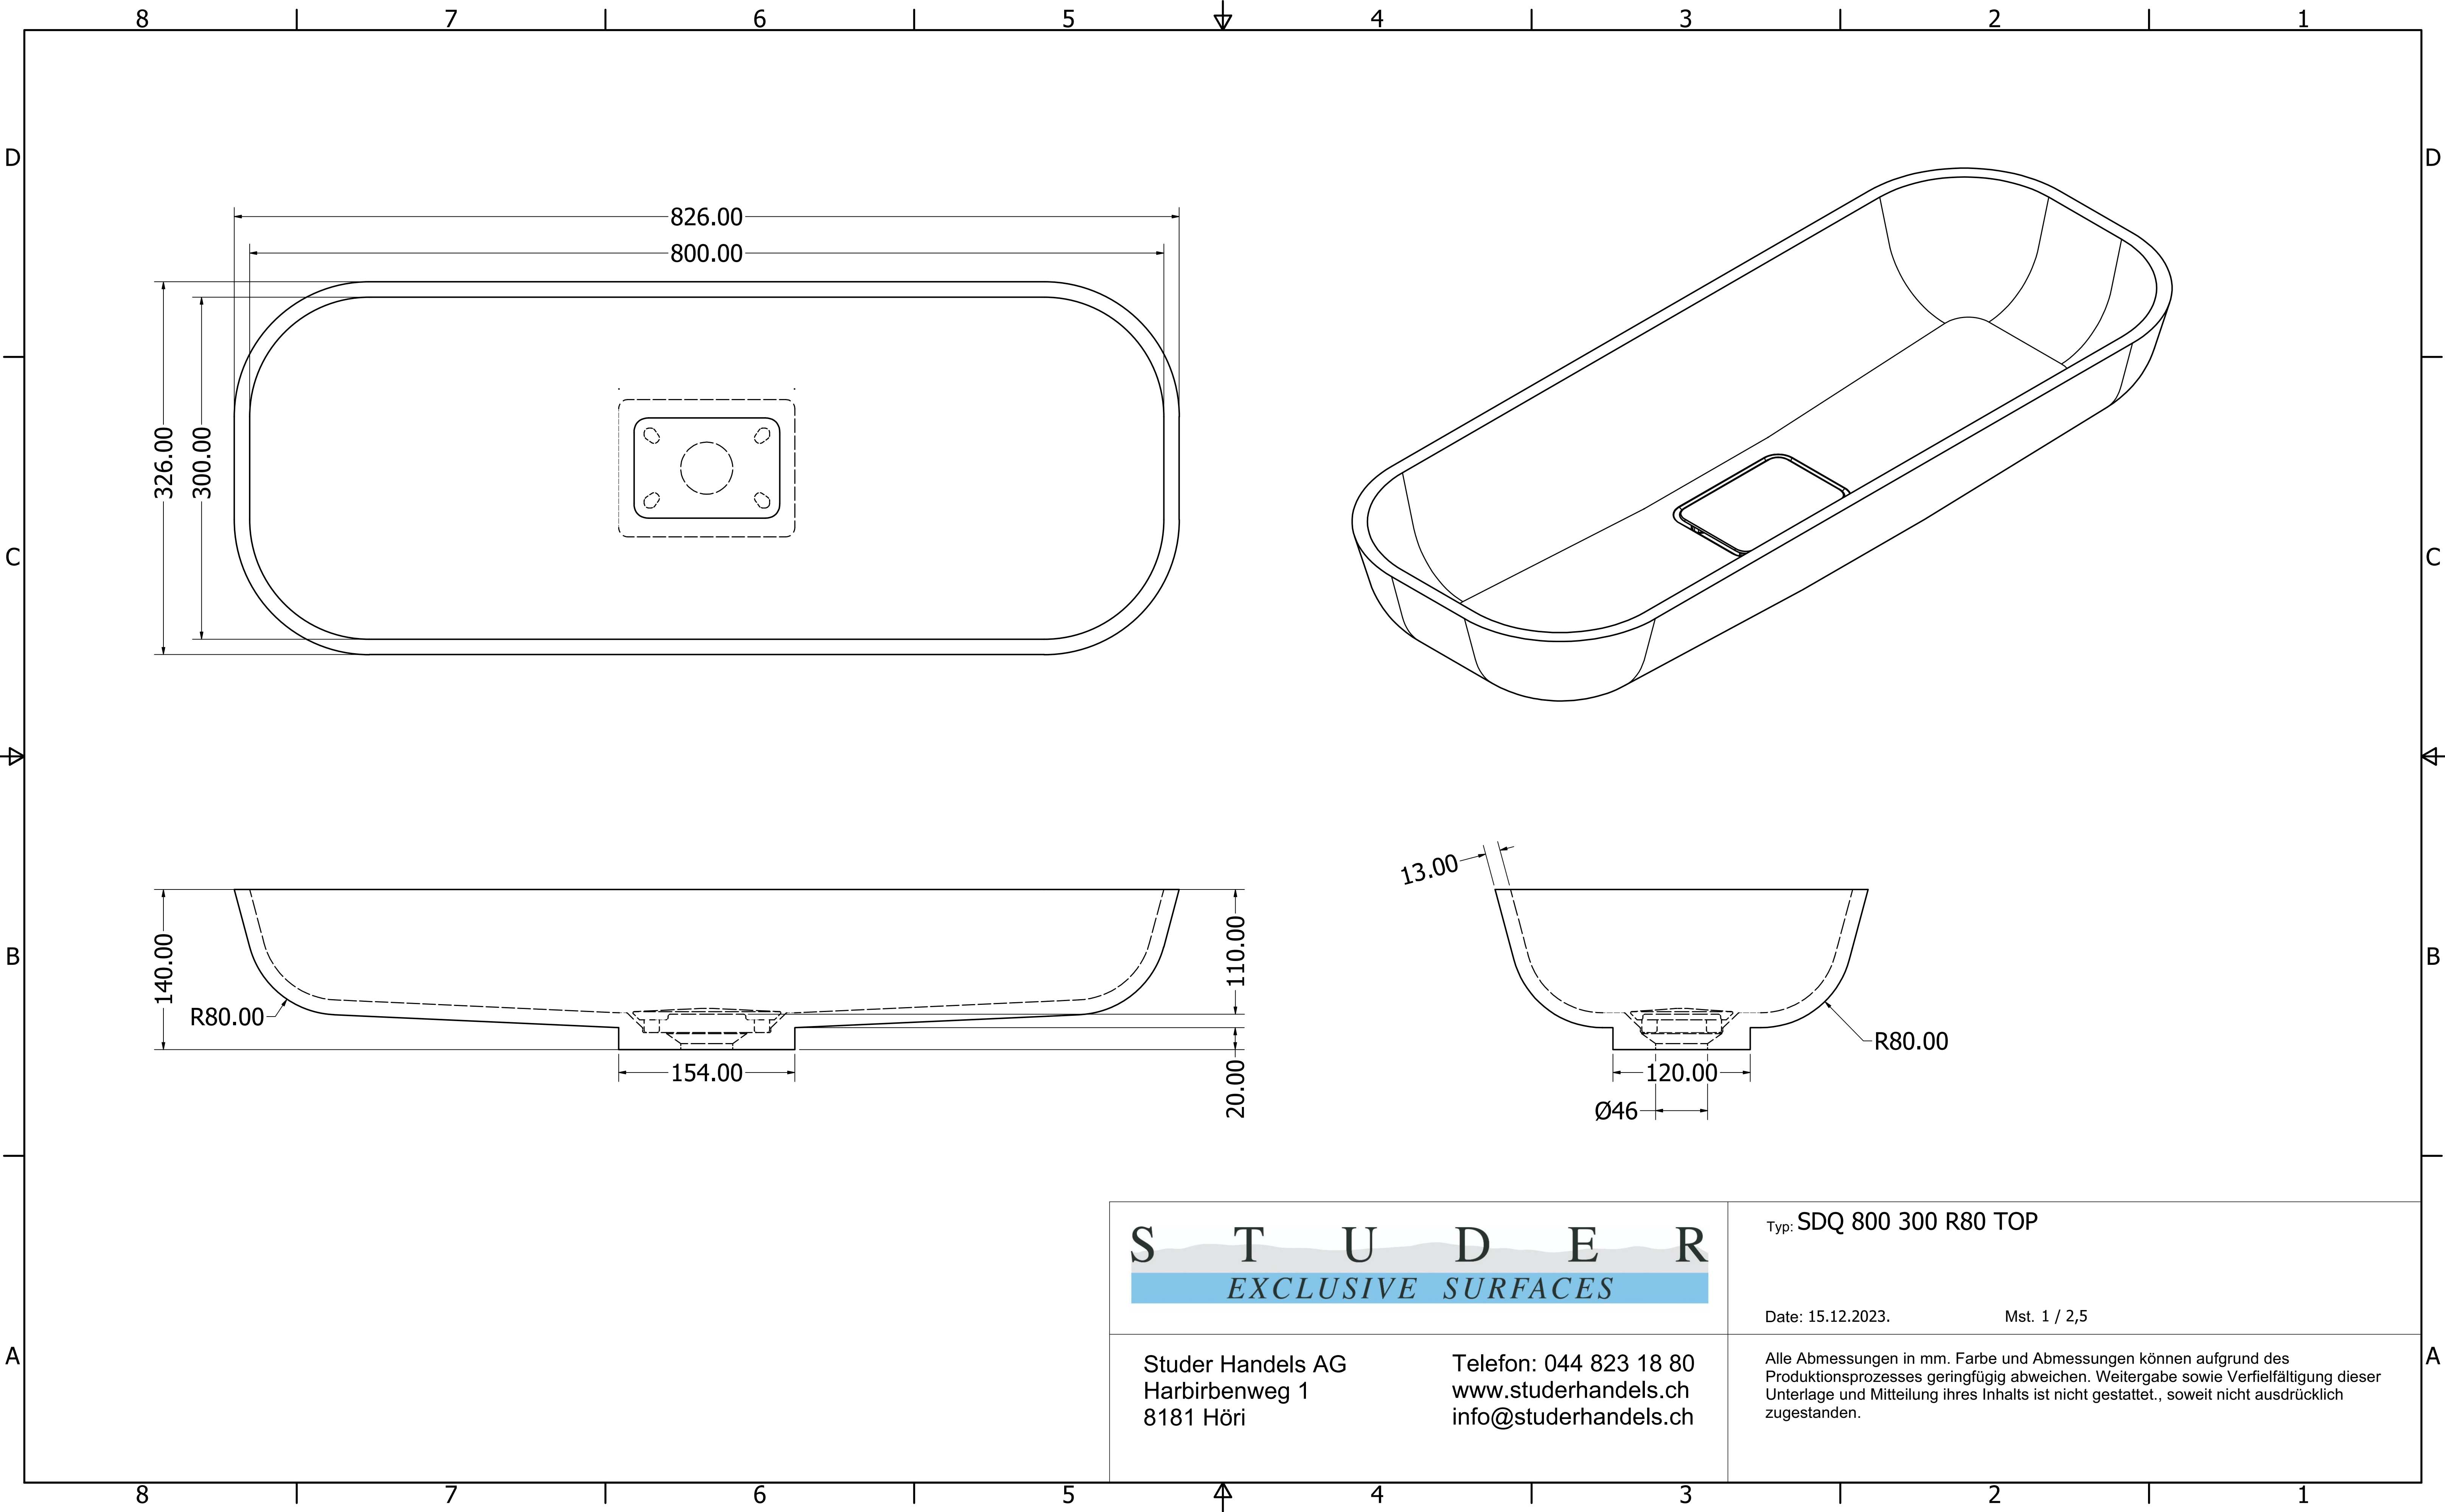



S T U D E R <i>EXCLUSIVE SURFACES</i>		Typ: SDQ 800 300 R80 TOP
Studer Handels AG Harbirbenweg 1 8181 Höri		Date: 15.12.2023. Mst. 1 / 2,5
Telefon: 044 823 18 80 www.studerhandels.ch info@studerhandels.ch		Alle Abmessungen in mm. Farbe und Abmessungen können aufgrund des Produktionsprozesses geringfügig abweichen. Weitergabe sowie Verfielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet., soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

1. Déterminer la position exacte du bassin
 2. Percer un trou de Ø 100 mm exactement au centre du recouvrement
 3. Aligner le gabarit de perçage fourni au-dessus du trou, de manière parallèle au devant du recouvrement
 4. Marquer l'emplacement des trous pour la fixation du lavabo et percer 4 trous de Ø 7 mm
 5. Positionner et aligner le bassin au-dessus des trous
 6. Fixer le bassin au moyen de vis M6 x 50mm
- Les vis de 50mm sont prévues pour un recouvrement de 40mm d'épais

Gabarit de perçage

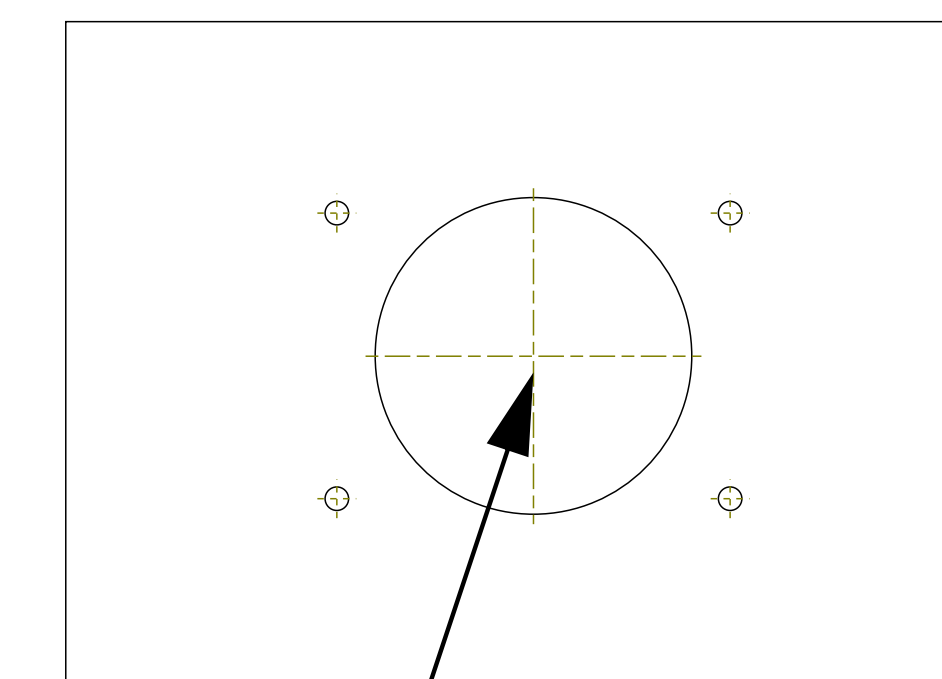

Centre du bassin

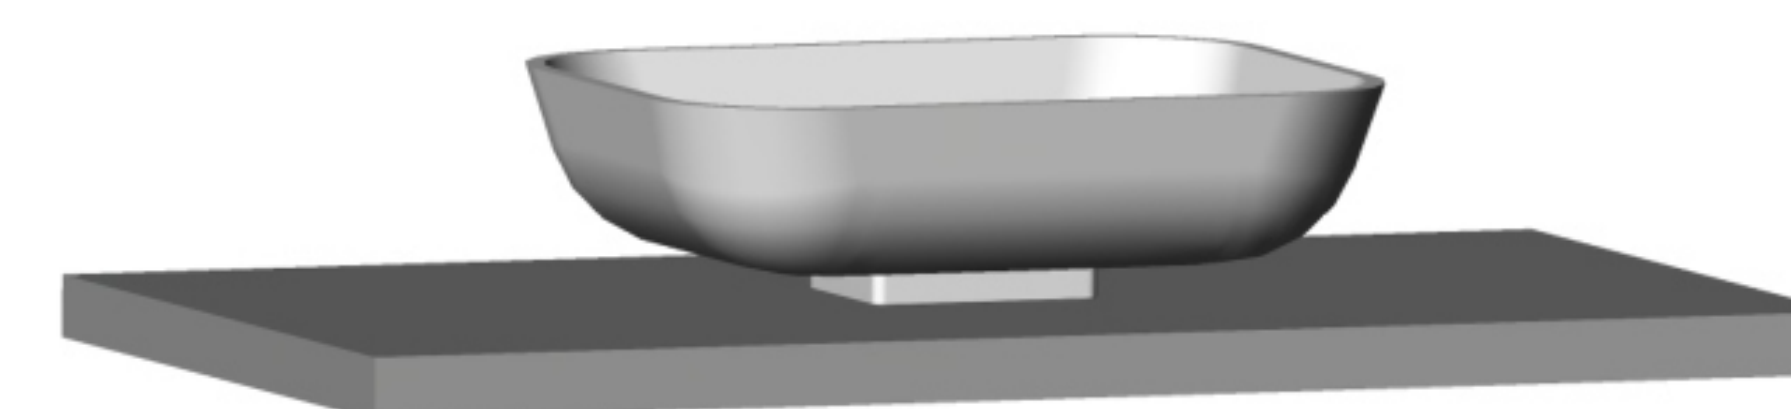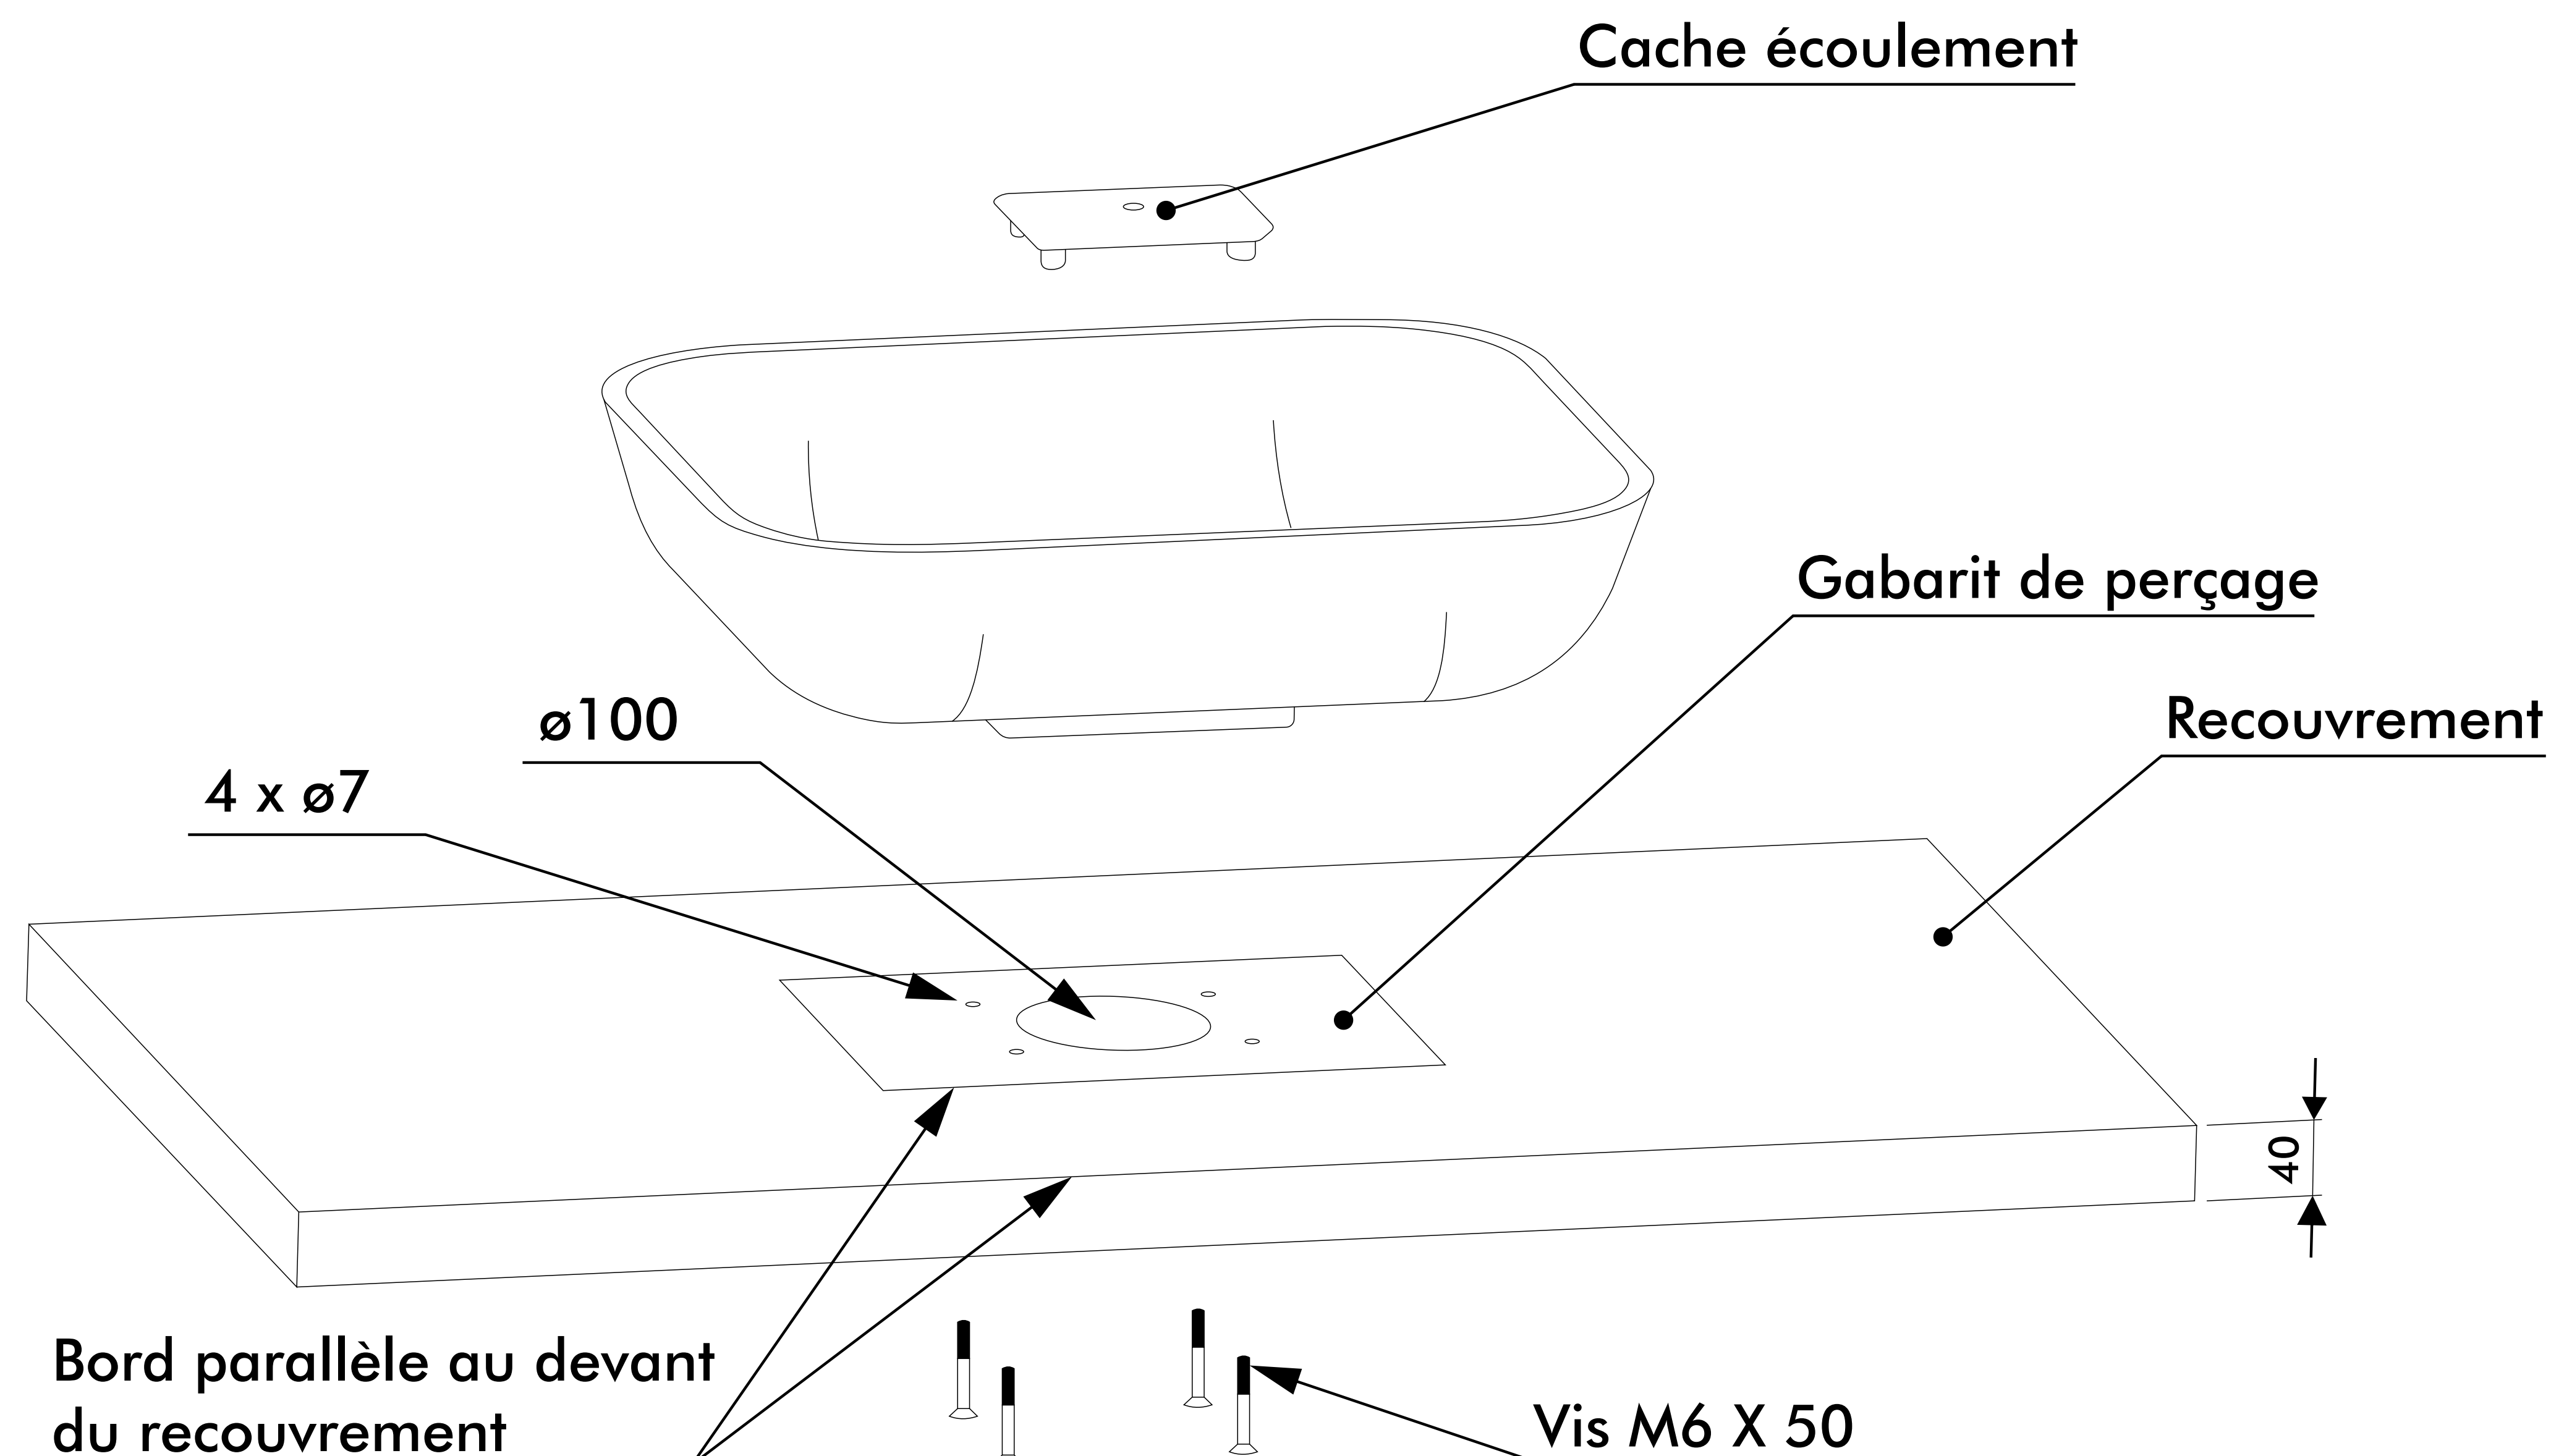

Perspektive 1:10

S T U D E R
EXCLUSIVE SURFACES

Studer Handels AG
Harbirbenweg 1
8181 Höri

Telefon: 044 823 18 80
www.studerhandels.ch
info@studerhandels.ch

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SDQ TOP